
www.laurent-roy.com


Kaiser Dia-Betrachter diascop 50 N



HAISER® FOTOTECHNIK Bedienungsanleitung Operating Instructions Mode d'emploi Istruzioni d'uso Gebruiksaanwijzing Användingsregler

www.laurent-roy.com

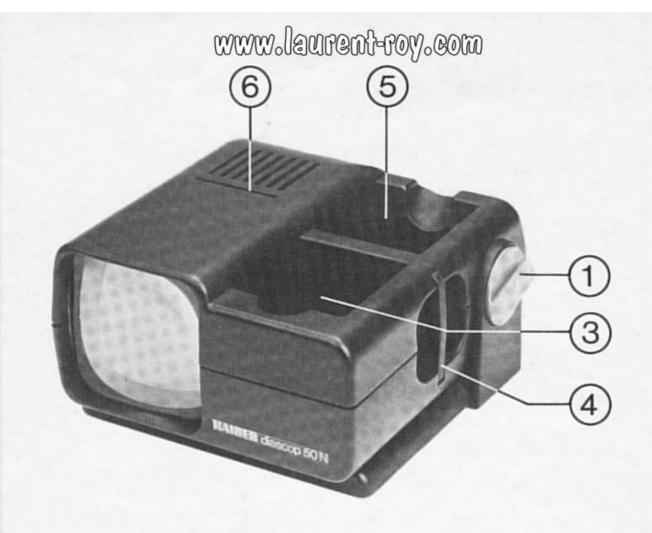

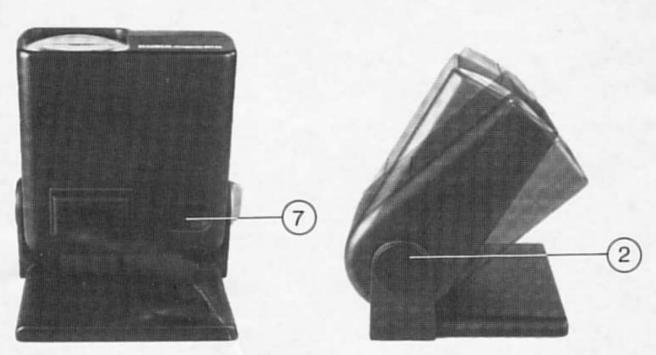

www.laurent-roy.com

www.laurenf-roy.com

FRANCAIS

(1) Boulon de blocage

(2) Points de repère pour l'inclinaison de la visionneuse

(3) Compartiment de stockage

(4) Coulisseau de remplacement

(5) Dispositif de réception

(6) Guidage du film pour les bandes de film

(7) Ressort de blocage pour le module de lampe

(8) Module de lampe

Installation

Dévissez le boulon de blocage (1) vert et faites pivoter la visionneuse vers le haut. De manière à assurer un parfait fonctionnement du transport des diapos, il faut encliqueter la visionneuse au moins sur le premier point de repère (2) (en cas de cache cartonné, sur le deuxième point de repère). Le point de repère se trouve du côté opposé à celui du boulon de blocage.

Mise en service

Avant la première mise en service, vérifiez si la tension de service indiquée sur la plaquette correspond à la tension du réseau. Puis effectuez le raccordement au réseau. Placez à présent vos diapositives du bon côté, le côté, blanc étant vers le haut, dans le compartiment de stockage (3). La contenance du compartiment de stockage (qui dépend de l'épaisseur des caches) est d'env. 20 à 40 diapositives. Pour le transport de la première diapo, il faut actionner deux fois le coulisseau de remplacement (4), et maintenant, vous pouvez contempler votre première diapo. Pour continuer le transport, il suffit d'actionner une seule fois le coulisseau. Quant aux dispos visionnées, vous les préléverez du dispositif de réception (5).

Faites attention à ne pas introduire dans le compartiment de stockage (3) plus de diapos qu'il n'est possible au dispositif de réception (5) de recevoir, ceci afin d'assurer

un fonctionnement parfait du coulisseau de remplacement et du transport.

Il est également possible d'utiliser la visionneuse pour observer des bandes de film. A cet effet, il est conseillé de positionner la partie supérieure de la visionneuse (après avoir dévissé le boulon de blocage) de manière verticale vers le haut. Faites à présent pivoter la visionneuse de telle manière que vous pourrez facilement introduire la bande de film dans le guidage de film (6). Pour observer des bandes de film, sortez le coulisseau de remplacement.

Remplacement de la lampe

Avant de procéder au remplacement de la lampe, retirer la fiche du réseau.

Posez la partie supérieure de la visionneuse de manière verticale (après avoir dévissé le boulon de blocage). Appuyez latéralement sur le ressort (7) et soulevez le couvercle du coupartiment de la lampe. Il est alors possible de sortir au complet le module de la lampe (8). Vous pouvez vous procurer auprès de votre revendeur photo la lampe de rechange correspondante sous le numéro de commande Kaiser 2008 (220 V/15 W, E 14).